




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Robot medencetisztító

SPINO E1

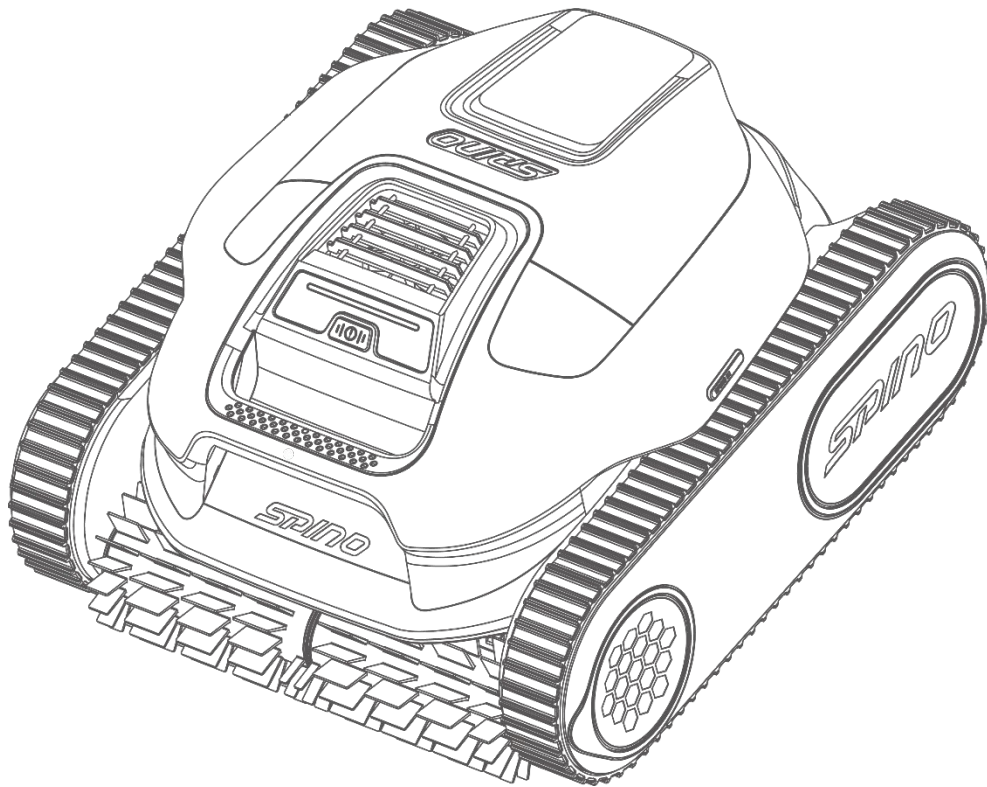

Eredeti instrukciók **1.0 Verzió**

2025.05

A jelen kézikönyv szerzői joga a Mammotion vállalatot illeti. A vállalat írásbeli engedélye nélkül tilos a kézikönyvet bármilyen formában másolni, módosítani, sokszorozítani vagy továbbítani.

Ez a kézikönyv bármikor előzetes értesítés nélkül módosulhat.

Eltérés hiányában ez a kézikönyv kizárólag felhasználási útmutatóként szolgál, a benne szereplő információk nem minősülnek garanciavállalásnak.

Módosítási napló

Dátum	Verzió	Leírás
2025.05	V1.0	Kezdeti verzió

TARTALOM

1	Biztonsági utasítások	- 2 -
1.1	Általános biztonság	- 2 -
1.2	Akkumulátor biztonsága	- 3 -
1.3	Rendeltetésszerű használat	- 3 -
1.4	Hulladékként	- 3 -
2	Bevezetés	- 4 -
2.1	A csomag tartalma	- 4 -
2.2	Termékáttekintés	- 5 -
3	Használat	- 7 -
3.1	Töltés első használat előtt	- 7 -
3.2	Tisztítás	- 8 -
3.3	Tisztítás után	- 11 -
4	Mammotion App használata	- 13 -
4.1	Letöltés és regisztráció	- 13 -
4.2	Csatlakozás a Mammotion fiókhoz	- 14 -
4.3	Firmware frissítés	- 15 -
4.4	Naplók feltöltése	- 16 -
4.5	Béta funkciók	- 17 -
5	Ellenőrzés és karbantartás	- 18 -
5.1	Tisztítás	- 18 -
5.2	Rendszeres tisztítás	- 18 -
5.3	Tárolás	- 19 -
5.4	Cserélhető alkatrészek	- 19 -
6	Műszaki adatok	- 21 -
6.1	Technikai jellemzők	- 21 -
7	Garancia	- 23 -
8	Megfelelőség	- 26 -

1 Biztonsági utasítások

1.1 Általános biztonság

KÉRJÜK, OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

- A robot medencetisztító használata előtt figyelmesen olvassa el, és teljesen értse meg az útmutatót.
- Csak a Mammotion által ajánlott robotot és tartozékokat használja. Más termékek használata hibás működéshez vagy károsodáshoz vezethet.
- A robotot 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha megfelelő felügyeletet vagy útmutatást kaptak a biztonságos használatról és megértik a veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a robottal.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.
- A robot kizárólag SELV (biztonságosan alacsony feszültségű) tápellátással működtethető.
- Ne menjen a medencébe, miközben a robot dolgozik.
- Minden karbantartási művelet előtt kapcsolja ki a robotot, és húzza ki a töltőt.
- A folyadék szennyeződhet, ha a kenőanyag szivárog.
- Használja a robotot rendszeres medencetisztításra. Ha a medence régóta nem volt tisztítva, kézzel távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket a robot használata előtt.
- Ne üsse meg, ne dobja el, és ne kezelje durván a robotot, hogy elkerülje a károsodást vagy sérülést.
- A töltőt csak földzárlat-megszakítóval (GFCI) védett áramkörhöz szabad csatlakoztatni. A GFCI működését rendszeresen ellenőrizni kell. A teszteléshez nyomja meg a „**Test**” gombot: a készüléknek le kell kapcsolnia az áramot. A „**Reset**” gombbal vissza kell kapcsolni. Ha nem így működik, a GFCI hibás. Ha a GFCI megszakítja az áramellátást anélkül, hogy megnyomta volna a tesztgombot, földáram folyhat, ami áramütés veszélyére utal. Ilyenkor NE használja a töltőt, húzza ki és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
- Figyelmeztetés: Csak a TS-A081-2703003 típusú töltőt használja!
- Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne férjenek hozzá a működésben lévő robothoz.

1.2 Akkumulátor biztonsága

A lítium-ion akkumulátorok felrobbanhatnak vagy tüzet okozhatnak, ha szétszerelik, rövidre zárják, víz, tűz vagy magas hőmérséklet hatásának teszik ki őket. Kérjük, kezelje őket kellő gondossággal: ne szerelje szét, ne nyissa fel, és ne tegye ki mechanikai vagy elektromos behatásnak. Kerülje a közvetlen napfényt.

- Az akkumulátor töltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt töltőt használja, és legalább 3,5 méteres távolságban üzemeltesse a medence szélétől.
- NE PRÓBÁLJA MEG JAVÍTANI VAGY MÓDOSÍTANI AZ AKKUMULÁTORT! Ez súlyos sérüléseket okozhat, beleértve robbanást vagy áramütést. Szivárgás esetén az elektrolit maró hatású és mérgező.
- A készülék akkumulátorát kizárólag hivatalos szervíz szakemberei cserélhetik ki.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A Mammotion által gyártott robotok kizárólag magáncélú, otthoni medencetisztításra alkalmasak. Kérjük, ne használja ipari vagy kereskedelmi környezetben.


1.4 Hulladékként

A termék ártalmatlanítását az elektronikai hulladékokra vonatkozó helyi (WEEE) előírások szerint kell elvégezni. Kérjük, ne dobja a háztartási szemétbe! Vigye el egy hivatalos újrahasznosító vagy gyűjtőpontra, hogy biztosítsa a biztonságos és környezetbarát kezelést.

KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

2 Bevezetés

2.1 A csomag tartalma

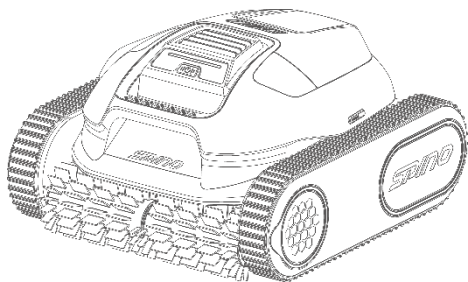

Spino E1




Töltő



Kampó

2.2 Termékáttekintés

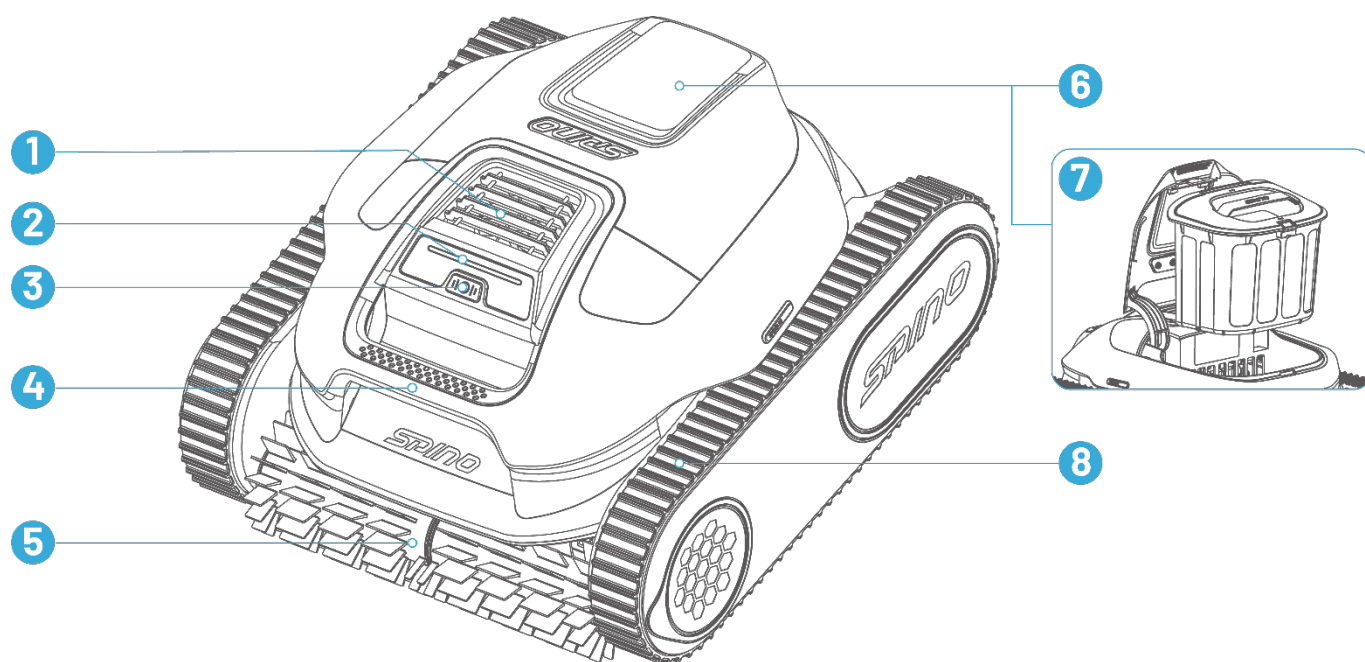

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Vízkiömlő nyílás | 2. LED |
| 3. Bekapcsológomb | 4. Fogantyú |
| 5. Hengerkefe | 6. Szűrőkosár fedél |
| 7. Szűrőkosár | 8. Hernyótalp |


• LED jelzések

Amikor a robot töltés alatt van:

Szín	Akkumulátor szint
 Zöld	100%
 Pulzáló zöld	75% és 100% között
 Pulzáló kék	50% és 75% között
 Pulzáló sárga	25% és 50% között
 Pulzáló piros	25% alatt

Amikor a robot használatban van:

Szín	Akkumulátor szint	Leírás
 Folyamatos zöld	75% és 100% között	/
 Folyamatos kék	50% és 75% között	/
 Folyamatos sárga	25% és 50% között	/
 Folyamatos piros	25% alatt	A robot leállítja a tisztítást és megáll a vízvonalnál.
 Villogó piros	/	Hiba történt.
 Villogó kék	/	Szoftverfrissítés folyamatban.
 Villogó sárga	/	A szűrőkosár nincs megfelelően behelyezve.

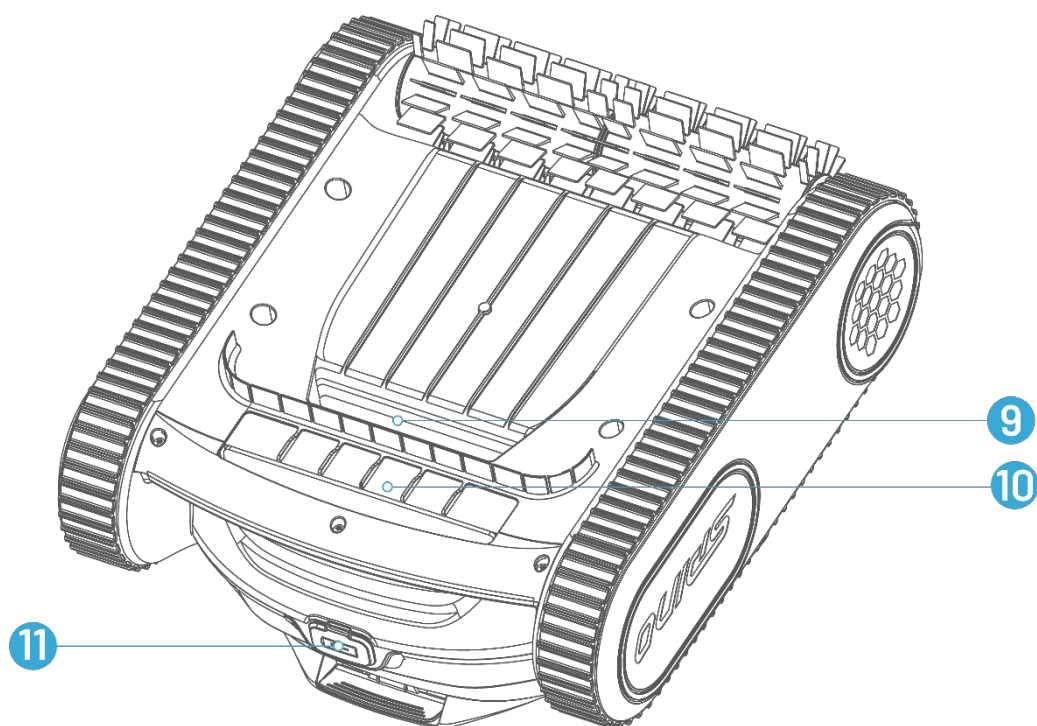

9. Vízbemeneti nyílás

10. Vízvezető nyílás

11. Töltőcsatlakozó

3 Használat

3.1 Töltés első használat előtt




FIGYELEM

Kérjük, NE töltse a készüléket esőben vagy szabad ég alatt

Első használat előtt az alábbi lépéseket kövesse a robot feltöltéséhez:

1. Első használat előtt az alábbi lépéseket kövesse a robot feltöltéséhez:
2. Távolítsa el a töltőcsatlakozót védő gumidugót.
3. Csatlakoztassa a töltőt a robot töltőcsatlakozójához.
4. Dugja be a töltőt egy hálózati aljzatba.

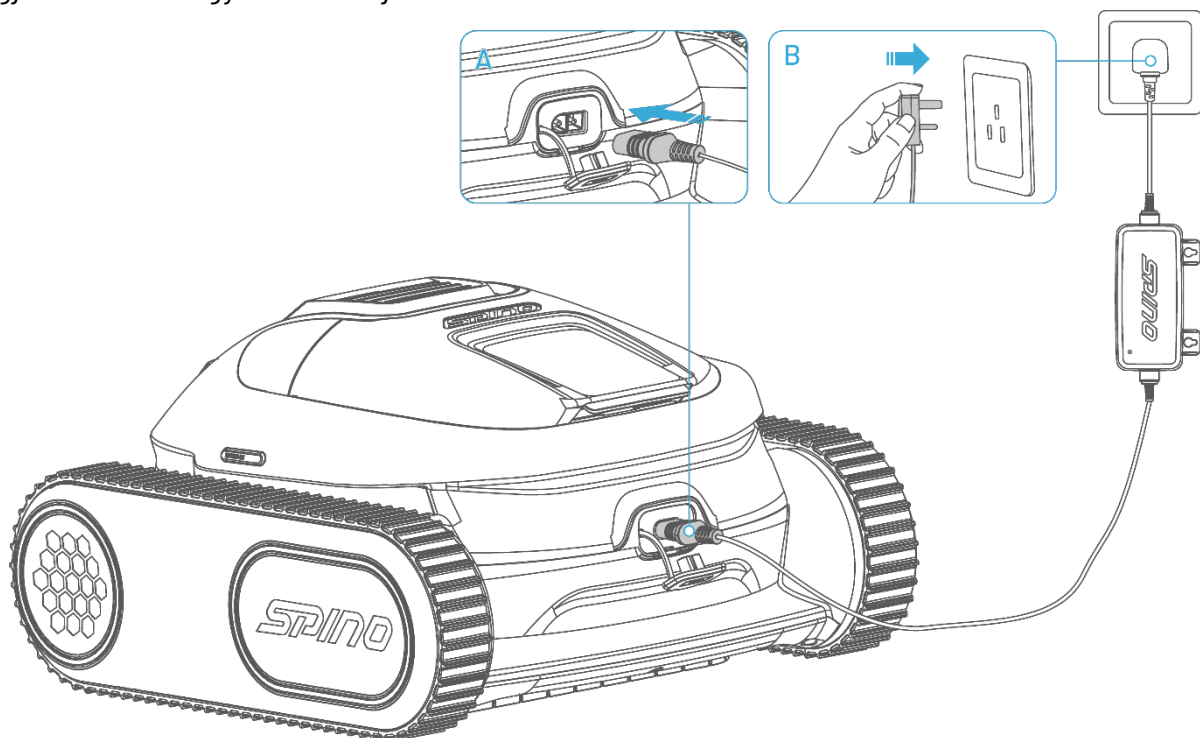

MEGJEGYZÉS

- Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozó és a töltőcsatlakozó száraz.
- Hosszabb tárolás esetén javasolt korróziógátló szerrel kezelni a fémérintkezőket.

3.2 Tisztítás

3.2.1 Előkészületek




- Ellenőrizze, hogy a szűrőkosár megfelelően van-e rögzítve.
- Győződjön meg róla, hogy nincs idegen tárgy (pl. törölköző, játék) a medencében.
- Amennyiben a medencét hosszabb ideje nem takarították, kérjük, kézzel távolítsa el a nagyobb szennyeződések a robot használata előtt.

	MEGJEGYZÉS • Ne vegye ki a szűrőkosarat a tisztítás során. • A tisztítás ideje alatt ne engedjen embereket vagy állatokat a medencébe.
---	---

3.2.2 „All” (Teljes) mód

Kapcsolja be a robotot, majd nyomja meg röviden a bekapcsológombot, amíg az „All” mód jelzőfénye világítani nem kezd. Ezután helyezze a robotot a vízbe.


Ebben az üzemmódban a robot megtisztítja a medence alját, falait és a vízvonalat. A falak tisztítása során a robot minden útvonal után visszatér az aljzatra, majd a következő szakaszra lép.

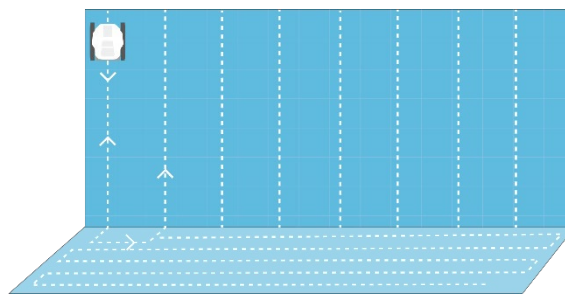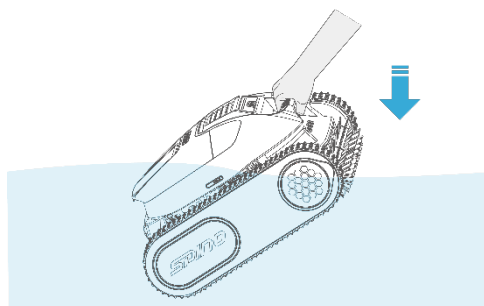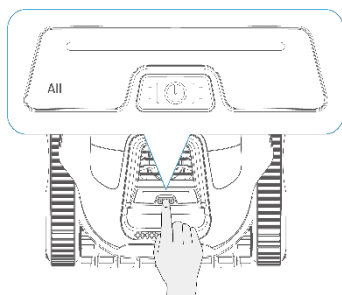

3.2.3 „Floor” (Aljzat) mód

Kapcsolja be a robotot, majd nyomja meg röviden a bekapcsológombot, amíg a **„Floor”** mód jelzőfénye világít. Ebben az üzemmódban a robot kizárólag a medence alját tisztítja.


Ez a mód különösen ajánlott olyan medencék esetén, ahol nagyobb szennyeződések – például falevelek vagy kavicsok – gyűltek össze az aljzaton.

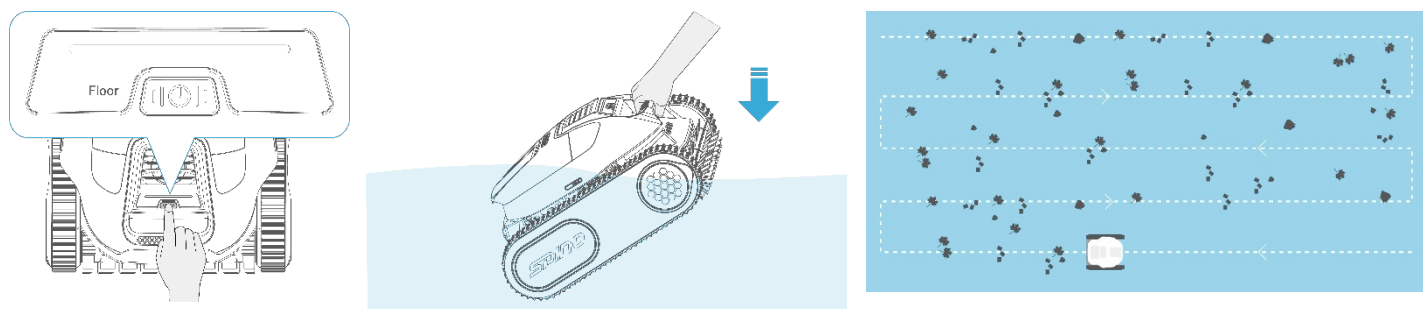

3.2.4 „Wall” (Fal) mód

Kapcsolja be a robotot, majd nyomja meg röviden a bekapcsológombot, amíg a **„Wall”** mód jelzőfénye világít. Ebben az üzemmódban a robot kizárólag a medence falait tisztítja.




A falak tisztítása során a robot minden útvonal után visszatér az aljzatra, majd a következő szakaszt kezdi el.

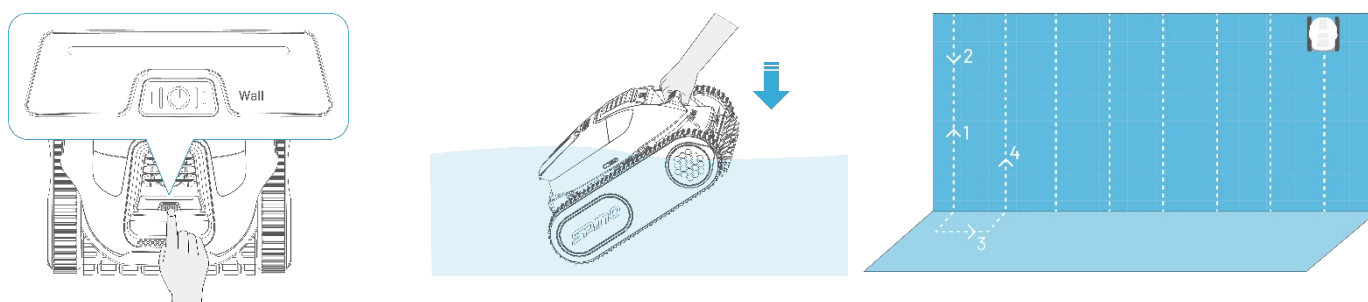

3.2.5 „ECO” mód

Kapcsolja be a robotot, majd nyomja meg röviden a bekapcsológombot, amíg az „**ECO**” mód jelzőfénye világít. Ezután helyezze a robotot a vízbe.


Ebben az üzemmódban a robot minden második napon 50 percig tisztítja a medence alját, egészen az akkumulátor lemerüléséig.

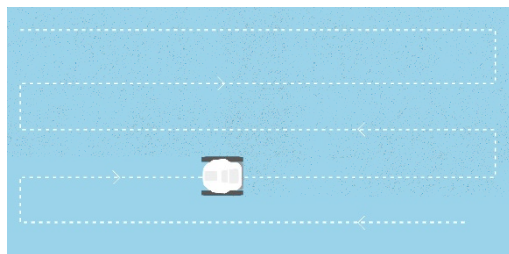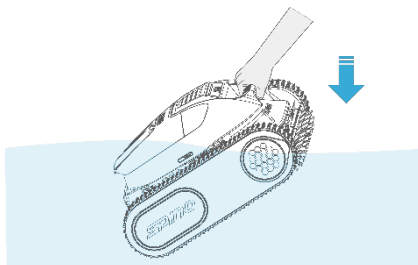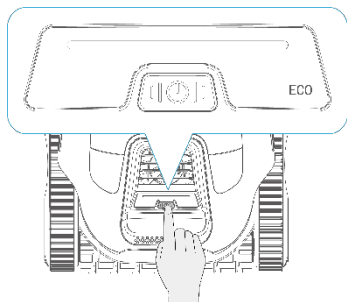


3.3 Tisztítás után

3.3.1 Kiemelés a vízből

A tisztítás befejeztével a robot automatikusan felkapaszkodik a vízvonallig, és ott parkol 15 percig, hogy Ön könnyedén kiemelhesse.

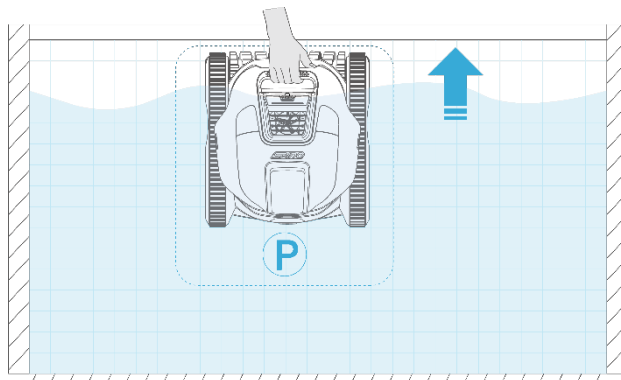


Alternatív megoldásként csatlakoztassa a kampót egy szabványos teleszkópos nyélre (nem tartozék), és emelje a robotot a vízfelszínre. Ezután kézzel fogja meg a fogantyút, és vegye ki a robotot a medencéből.

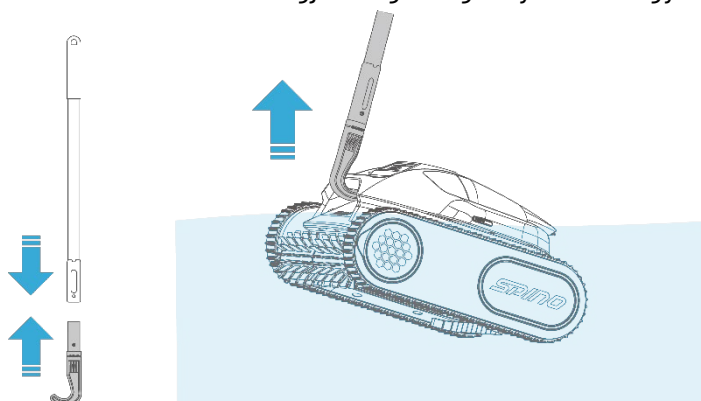


3.3.2 Tisztítás használat után

①


1. Nyissa fel a szűrőkosár fedelét.
2. Vegye ki a szűrőkosarat.
3. Ürítse ki, majd alaposan öblítse át.
4. Öblítse le a robot teljes felületét.
5. Helyezze vissza a szűrőkosarat a helyére.

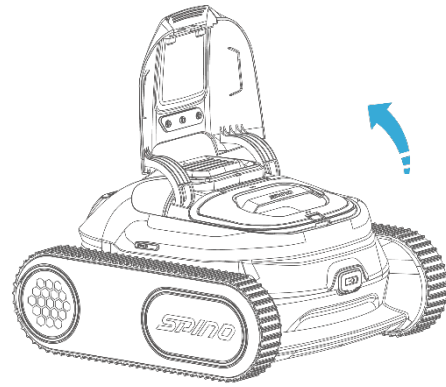


②

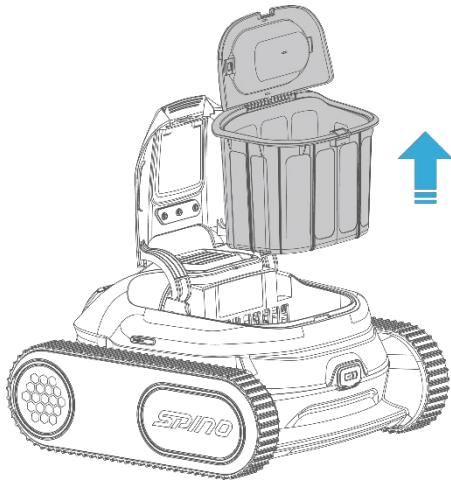


③

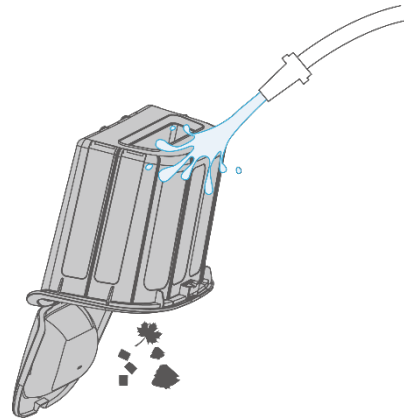

④

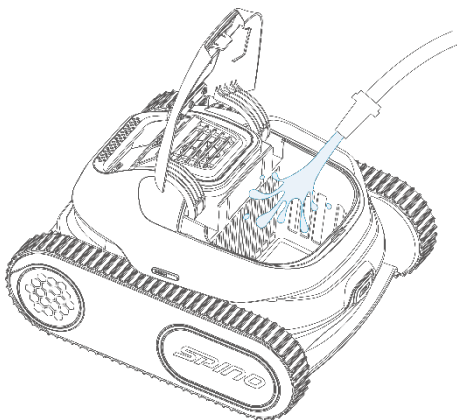

⑤

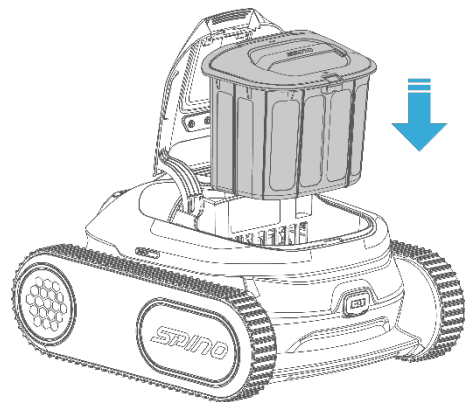

4 Mammotion App használata



MEGJEGYZÉS

A képernyőképek illusztrációként szolgálnak. A tényleges megjelenés eltérhet.

A Mammotion mobilalkalmazással lehetősége van a robot kezelésére és felügyeletére. Az applikáció segítségével:


- Egyszerűen kezelheti a robotot, és időben frissítheti a firmware-t;
- Feltöltheti a naplófájlokat a Mammotion ügyfélszolgálat részére;
- Kiválaszthatja a kívánt tisztítási módot.

4.1 Letöltés és regisztráció

Az alkalmazást letöltheti az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból „Mammotion” néven, vagy QR-kóddal.



Regisztráljon az alkalmazásban, vagy jelentkezzen be meglévő fiókjába e-mail-cím és jelszó megadásával.

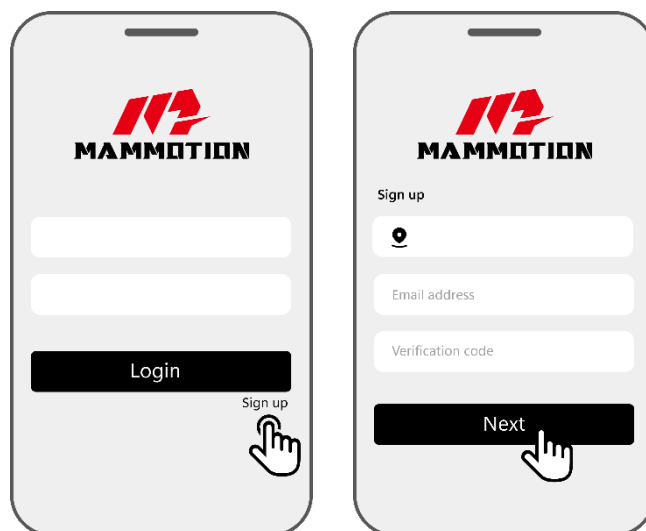


A használat során engedélyezze a Bluetooth-, helymeghatározási és hálózati hozzáférést a zavartalan működés érdekében. További információkért kérjük, tekintse meg Adatvédelmi megállapodásunkat.

Lépjen a Mammotion alkalmazásba > **Én** > **A Mammotion-ről** > **Adatvédelmi megállapodás**


Ha harmadik féltől származó fiókkal szeretne bejelentkezni, koppintson a  vagy  ikonra a bejelentkezési oldalon a folytatáshoz. A Mammotion alkalmazás mostantól támogatja a Google és Apple fiókokkal való bejelentkezést.

4.2 Csatlakozás a Mammotion fiókhoz

Tartsa nyomva a robot bekapcsológombját.

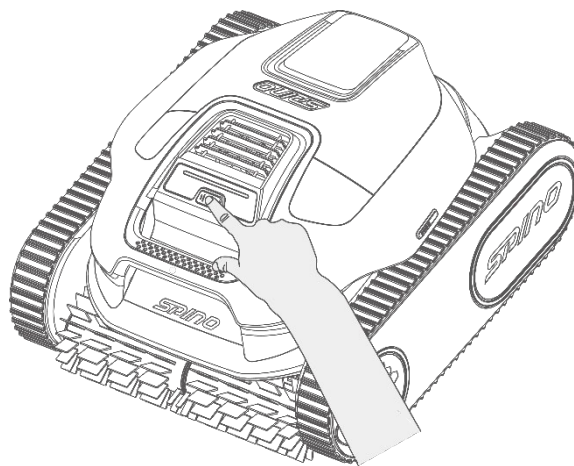

Az alkalmazásban válassza az **„Eszköz hozzáadása”** lehetőséget.

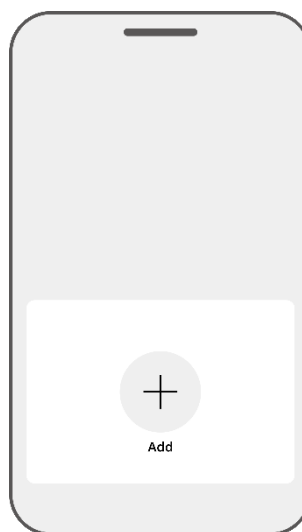

Ha már van más Mammotion eszköze, lapozzon a lista végére és ott adja hozzá az új robotot.



MEGJEGYZÉS

Amint a robot vízbe kerül, automatikusan megszakad a telefonos kapcsolat.


4.3 Firmware frissítés

A legújabb firmware biztosítja az optimális működést.

➤ Firmware frissítéséhez

1. Nyissa meg a **Beállítások** > **Eszközinformáció** > **Robot verzió** menüpontot.
2. Gondoskodjon róla, hogy a robot stabil internetkapcsolattal rendelkezzen.

FONTOS: A frissítés közben ne lépjen ki az alkalmazásból, ne helyezze vízbe a robotot, és ne szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.

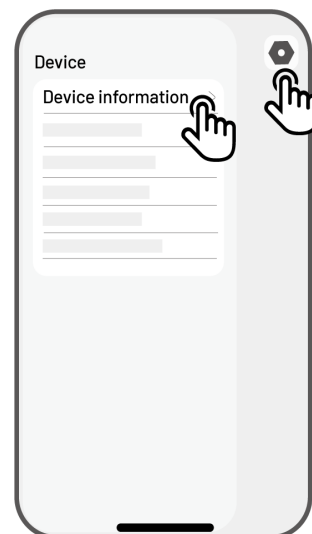


4.4 Naplók feltöltése

➤ Naplók feltöltéséhez

1. Lépjen be a **Beállítások > Naplók feltöltése** menübe.
2. Csatlakoztassa a robotot stabil hálózatra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Feltöltés közben ne lépjen ki az alkalmazásból, ne végezzen más műveletet, ne kapcsolja ki a robotot, ne válassza le a Bluetooth-t, és ne helyezze vízbe a robotot.

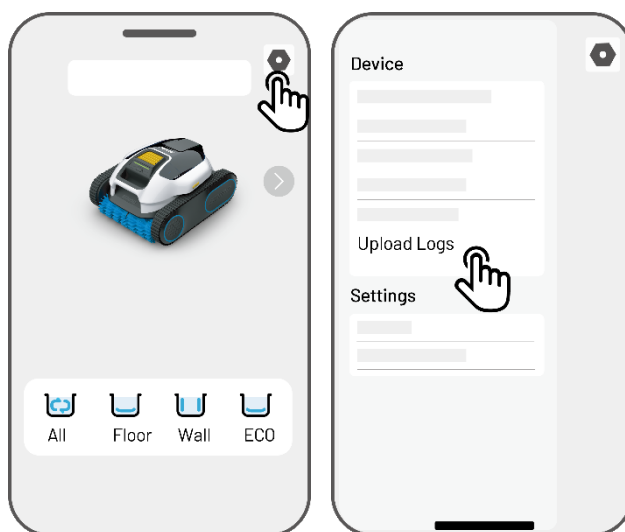

4.5 Béta funkciók

A béta funkciók kísérleti állapotban lévő, fejlesztés alatt álló lehetőségek.

- **Turbo Clean (Turbó tisztítás)**

Ideális erősen szennyeződéssel teli vagy régóta nem tisztított medencékhez. Növeli a permetezési és szívóteljesítményt az alaposabb tisztítás érdekében, de az akkumulátor használatát is növeli. Ez az üzemmód újraindítás után automatikusan kikapcsol.

- **Step Clean (Lépcső tisztítás)**

Lehetővé teszi a robot számára a lépcsők és sarkok alapos tisztítását. Újraindítás után ez is kikapcsol.

- **Waterline Parking (Vízvonal parkolás)**

A robot automatikusan a vízfelszínhez úszik, amikor befejezi a munkát vagy merül az akkumulátor, így könnyen kiemelhető.

5 Ellenőrzés és karbantartás



FIGYELEM

Kérjük, minden ellenőrzés vagy karbantartás előtt teljesen kapcsolja ki a robotot.

5.1 Tisztítás

- Minden használat után ellenőrizze, és szükség esetén távolítsa el a szennyeződések, például hajsálakat vagy homokot a vízkiömlő nyílásból, a hernyótalpakból és a hengerkeféből.
- A robotot és a szűrőkosarat minden használat után alaposan öblítse le tiszta vízzel.

5.2 Rendszeres tisztítás

- **Vízkiömlő nyílás**

Ellenőrizze, hogy nem található-e benne idegen tárgy. A vizsgálatot mindig kikapcsolt állapotú roboton végezze.

- **Töltőcsatlakozó**

Vizsgálja meg, nem sérült-e meg a csatlakozó. Bármilyen sérülés esetén kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- **Hernyótalp**

Ellenőrizze, hogy a hernyótalpak szorosan illeszkednek-e. Ha meglazultak, igazítsa őket vissza a helyükre.

- **Hengerkefe**

Vizsgálja meg, hogy a kefe nem kopott-e meg. Amennyiben elhasználódást észlel, cserélje ki a kefét. Az alkatrészek a Mammotion hivatalos üzleteiben megvásárolhatók, és a mellékelt útmutató szerint könnyedén beszerezhetők.


5.3 Tárolás

- A robotot és a szűrőkosarat minden tárolás előtt tisztítsa meg, majd teljesen szárítsa meg.
- Kenje be a töltőcsatlakozók fémrészeit korróziógátló anyaggal.
- Száraz, jól szellőző, beltéri helyen tárolja, közvetlen napsugárzástól, esőtől és fagytól védve.
- A robotot mindig kikapcsolt állapotban tárolja.
- Gondoskodjon arról, hogy a robotból minden víz eltávozzon, és teljesen száraz legyen.
- Tárolás előtt teljesen töltse fel az akkumulátort, és legalább háromhavonta töltse újra, hogy megőrizze az akkumulátor élettartamát.


5.4 Cserélhető alkatrészek

A robot hatékony és zavartalan működésének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze az alábbi alkatrészeket, és szükség esetén cserélje ki őket:


- Hengerkefe

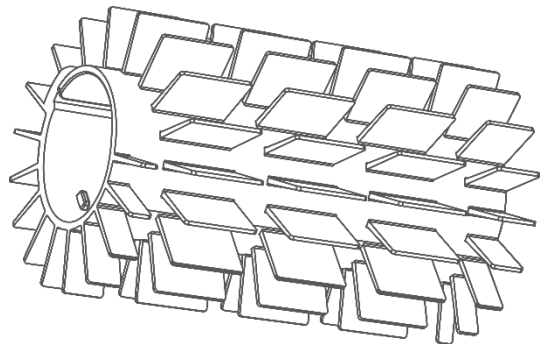


- Szűrőkosár

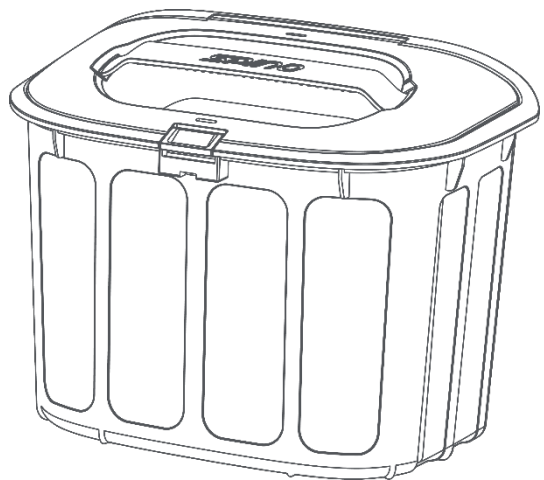

- Hernyótalp

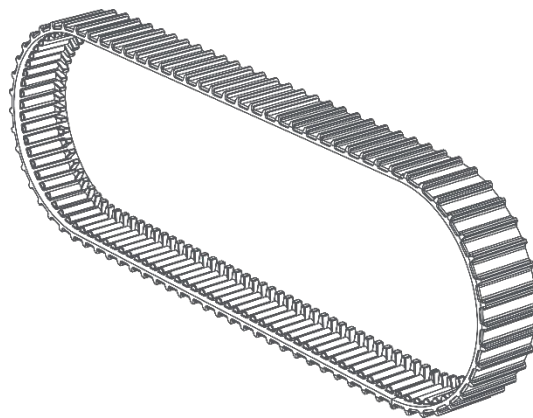

- Oldalsó burkolat

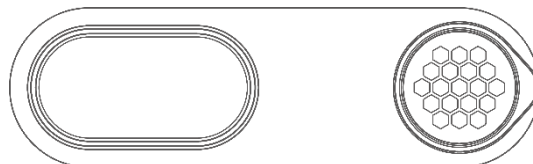

6 Műszaki adatok

6.1 Technikai jellemzők

Modellnév	Spino E1
Üzemi feszültség	Robot medencetisztító: 21.6 V
	Akkumulátor töltő: 100-240 V~, 50/60 Hz
Töltő bemeneti feszültség	100-240 V~, 50/60 Hz, 2.0 A Max.
Töltő kimeneti feszültség	27 V = 3 A, 81 W
Töltő típusa	TS-A081-2703003
Akkumulátor kapacitása	21.6 Vdc, 6.0 Ah, 129.6 Wh
Töltési hőmérséklet	10°C-40°C (50°F-104°F)
Töltési idő	3 óra
Működési idő	Akár 240 perc
Maximális vízmélység	Max. 3 m (9.84 ft.)
Tisztítási útvonal	Intelligens ív (Smart Arc)
Falmászási szög	45°-110°
Szűrőkosár térfogata	2.8 L
Szűrő finomsága	180 µm finom szűrőkosár
Alkalmazásvezérlés	Mammotion App
Automatikus vízfelszíni parkolás	IGEN
Gyors vízleeresztés	IGEN
OTA (online) frissítés	IGEN

Méreték (H × Sz × M)	444 x 412 x 243 mm (17.5 x 16.2 x 9.6 hüvelyk)					
Nettó tömeg	9.3 kg (21 lbs.)					
Vízállóság	IPX8 & Kettős védelmi rendszer az akkumulátor körül					
Kompatibilis medencék						
Medencefelület	Beton	Üvegszál	Vinyl	Csempe	Márvány	Pebble Tec (kavicsos)
pH-érték	6.5-8.3					
Hőmérséklet-tartomány	5°C-40°C (41°F-104°F)					
Nátrium-klorid (só)	Max. 5000 ppm					
Klór	Max. 3 ppm					
Működési frekvenciák						
Bluetooth	2400-2483.5MHz					
Wi-Fi	2400-2483.5MHz					
Maximális sugárzási teljesítmény						
Bluetooth	<20dBm					
Wi-Fi	<20dBm					

7 Garancia

Shenzhen Mammotion Innovation Co., Ltd. vállalat szavatolja, hogy ez a termék az anyagok és kivitelezés szempontjából hibamentes a rendeltetésszerű, a Mammotion által kiadott dokumentációban foglaltaknak megfelelő használat esetén.

A garancia az alábbi dokumentumokban foglaltakra terjed ki: használati útmutató, gyorsindító kézikönyv, karbantartási előírások, műszaki specifikációk, jogi nyilatkozatok, alkalmazáson belüli értesítések stb.

A garanciaidő a különböző alkatrészek és régiók szerint eltérő lehet. Az alábbi táblázat részletezi az egyes komponensek garanciaidejét:

Alkatrész	Garancia				
	EU	US	UK	AU	CA
Motor egység	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Felső burkolat	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Váz (alváz)	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Hernyótalp meghajtórendszer	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Hengerkefe tengely	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Kopó alkatrészek					
Oldalsó burkolat (bal/jobbs)	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap
Kiemelő kampó	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap
Szűrőkosár	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap
Hernyótalp	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap
Hengerkefe	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap
Töltő	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap	3 hónap

Ha a termék a garanciális időszak alatt meghibásodik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Mammotion ügyfélszolgálatával.

- Helyi viszonteladótól vásárolt termék esetén kérjük, először vegye fel a kapcsolatot az adott kereskedővel.
- A garancia érvényesítéséhez be kell mutatnia érvényes vásárlási bizonylatot, számlát vagy rendelési számot (közvetlen Mammotion-vásárlás esetén). A termék sorozatszáma elengedhetetlen a garanciális ügyintézés megkezdéséhez.
- A Mammotion mindent megtesz annak érdekében, hogy a problémákat telefonon, e-mailben vagy online chaten keresztül megoldja.
- Bizonyos esetekben a Mammotion javasolhatja szoftverfrissítés letöltését és telepítését.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy a terméket el kell küldenie a Mammotion részére további vizsgálatra, vagy egy hivatalos, Mammotion által kijelölt szervizközpontba.
- A termékre vonatkozó garancia a vásárlási bizonylaton vagy számlán feltüntetett eredeti vásárlási dátumtól érvényes.
- Előrendelés esetén a garanciaidő a helyi raktárból történő szállítás napján kezdődik.
- Amennyiben a felhasználó szeretné a terméket garanciális vizsgálatra beküldeni egy helyi szervizközpontba vagy a Mammotion gyárába, a szállítást saját maga köteles megszervezni. Amennyiben a hiba garanciális, a Mammotion a javítást vagy cserét térítésmentesen elvégzi, és visszaküldi a terméket. Amennyiben a hiba nem garanciális, a Mammotion vagy a kijelölt szervizközpont külön díjat számíthat fel.

Az alábbi példák olyan meghibásodásokat mutatnak be, amelyekre nem terjed ki a garancia:

- A használati útmutatóban szereplő utasítások figyelmen kívül hagyása.
- Ha a termék sérülten érkezik meg a szállítás során, és azt átvételkor nem utasítják vissza, illetve, ha nincs hivatalos, a szállítmányozó cég által kiállított dokumentáció a sérülésről. A szállítás közbeni sérülés bizonyításának hiánya.
- A termék meghibásodása baleset, nem rendeltetésszerű használat, visszaélés, vagy természeti katasztrófa (pl. árvíz, tűz, földrengés), valamint étel- vagy folyadékkiömlés, hibás elektromos töltés

vagy más külső hatás következtében.

- A termék olyan módon történő használata, amelyet a Mammotion nem engedélyez vagy nem rendeltetésszerű.
- A termék vagy annak alkatrészeinek módosítása, amely jelentősen megváltoztatja annak működését vagy képességeit, a Mammotion írásos engedélye nélkül.
- A felhasználó adatainak elvesztése, sérülése vagy jogosulatlan hozzáférése ezekhez az adatokhoz.
- A termékcímkéken, sorozatszámokon vagy más azonosító elemeken történt szándékos módosítás, megrongálás vagy manipulálás.
- Érvényes vásárlási bizonylat (pl. számla vagy nyugta) hiánya, illetve, ha a bemutatott dokumentum hamisítottnak tűnik vagy manipulálás gyanúja merül fel.

8 Megfelelőség

FCC Megfelelőségi Nyilatkozat

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. részének. A működtetés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden beérkező interferenciát – még akkor is, ha az a működésre nézve kedvezőtlen hatással van.

Figyelmeztetés: Az ezen megfelelőségi nyilatkozatban nem jóváhagyott módosítások vagy változtatások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a készülék használatára.

Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték, és megfelel az FCC Class B digitális eszközökre vonatkozó határértékeinek. Ezek a határértékek biztosítják, hogy a berendezés lakossági környezetben is védve legyen a káros rádiófrekvenciás interferenciától. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát bocsáthat ki és használhat, és ha nem a gyártó útmutatása szerint üzemeltetik, akkor interferenciát okozhat más rádiókommunikációs eszközök működésében. Az interferencia előfordulása azonban nem zárható ki teljesen.

Amennyiben a készülék rádió- vagy televízióadás vételében zavarokat okoz, javasoljuk a következő intézkedések megtételét:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, amely más aljzathoz tartozik, mint a vevő.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikushoz segítségért.

ISED Megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék olyan adó- és vevőegységet tartalmaz, amely mentes az ISED (Innovation, Science and

Economic Development Canada) engedélyezési kötelezettségétől. A működtetés az alábbi két feltételhez kötött:

(1) A készülék nem okozhat zavart.

(2) A készüléknek el kell viselnie minden zavart, még akkor is, ha az befolyásolja a működését.

Ez a készülék megfelel az ISED RSS-102 rádiósugárzási előírásoknak, amelyek korlátozzák a sugárzási expozíciót nem ellenőrzött környezetben.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation,

Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

RF Expozícióra vonatkozó megfeleléség

Ez a berendezés megfelel az FCC és az ISED (RSS-102) által előírt, nem ellenőrzött környezetre vonatkozó rádiósugárzási expozíciós határértékeknek. A berendezés adóegysége nem működhet egyidejűleg más antennával vagy adókészülékkel, és az üzemeltetés során legalább 20 cm távolságot kell tartani a sugárzót (pl. antenna) és az Ön teste között.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.


Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Egyszerűsített EU Megfelelőségi nyilatkozat

Ezennel a Shenzhen Mammotion Innovation Co., Ltd. kijelenti, hogy az [E1 modell] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi webcímen:

<https://mammotion.com/pages/eu-declaration-of-conformity>.

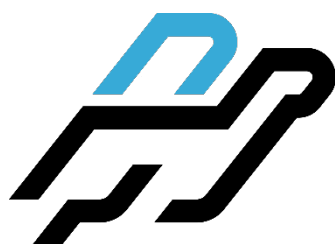

SHENZHEN MAMMOTION INNOVATION CO., LTD

www.mammotion.com

Szerzői jog © 2025, MAMMOTION - Minden jog fenntartva.